

Технические данные

Электромагнитный клапан с ручной разблокировкой и микровыключателем



MSVM/6B
EVM/6B



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Габаритные размеры

Технические данные / Общие сведения

Габаритные размеры

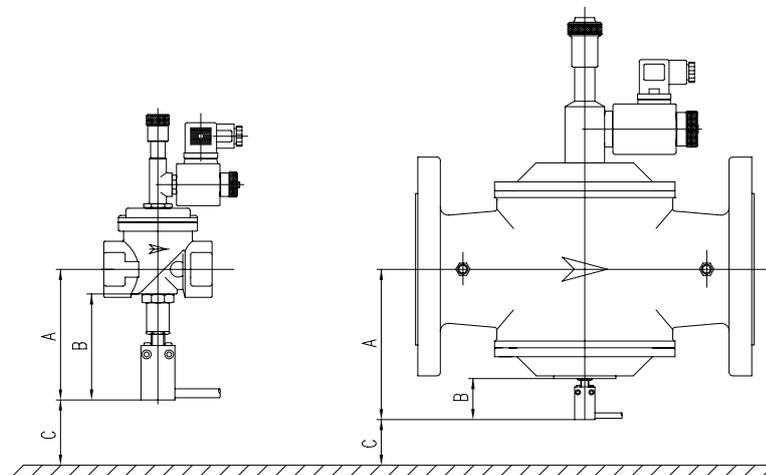

Все размеры в мм

Модель	EVM20/6B MSVM34/6B	EVM25/6B MSVM100/6B	EVM32/6B MSVM114/6B	EVM40/6B MSVM112/6B	EVM50/6B MSVM200/6B	EVM65/6B MSVM212/6B	EVM80/6B MSVM300/6B	EVM100/6B MSVM400/6B	EVM125/6B MSVM500/6B	EVM150/6B MSVM600/6B
Соединения	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 2"	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150
A	116	116	118	118	126,5	176,5	176,5	171	225	225
B	95	95	95	95	95	79	79	66	59	59
C	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

B: размер, который необходимо соблюдать для правильной регулировки микровыключателя.

C: минимальное рекомендуемое расстояние от пола для возможных операций по техническому обслуживанию.

Технические данные

Нормально открытые клапаны (N.O.): Серия **MSVM/6B**

Нормально закрытые клапаны (N.C.): Серия **EVM/6B**

Максимальное рабочее давление: 6 бар

Соединения: Резьбовые UNI-ISO 7/1
Фланцевые ISO 7005/2 Pn16

Общие сведения

Электромагнитные клапаны, снабженные микровыключателем, имеют такие же технические и рабочие характеристики, что и версии **MSV/6B** и **EV/6B**; для получения более подробной информации см. технические данные для этих серий.

Микровыключатель позволяет в любой момент определить состояние электромагнитного клапана, разомкнутого или замкнутого, независимо от причины (срабатывание какого-то устройства, аномалия системы и др.).

Переменный контакт (N.O. [нормально разомкнутый] / N.C. [нормально замкнутый]) позволяет использовать сигнал, чтобы включить аварийную сигнализацию, управлять оборудованием на расстоянии, активизировать системы безопасности, прерывать работу оборудования и систем.

Технические данные микровыключателя

Электрическая схема для подсоединения микровыключателя


Технические данные микровыключателя

- Изготовлен в соответствии со стандартами IEC 947-5-1 EN1088.
- Металлический корпус
- Класс электрозащиты: IP67
- Максимальное напряжение: 400 В ~
- Максимальная сила тока: 3А
- Длина электрического кабеля: 2 метра (5 контактный)
- Электрический контакт нормально разомкнутый / нормально замкнутый

ВНИМАНИЕ!!!

Все работы по установке и эксплуатации должны быть выполнены исключительно квалифицированными специалистами.

Электрическая схема для подсоединения микровыключателя

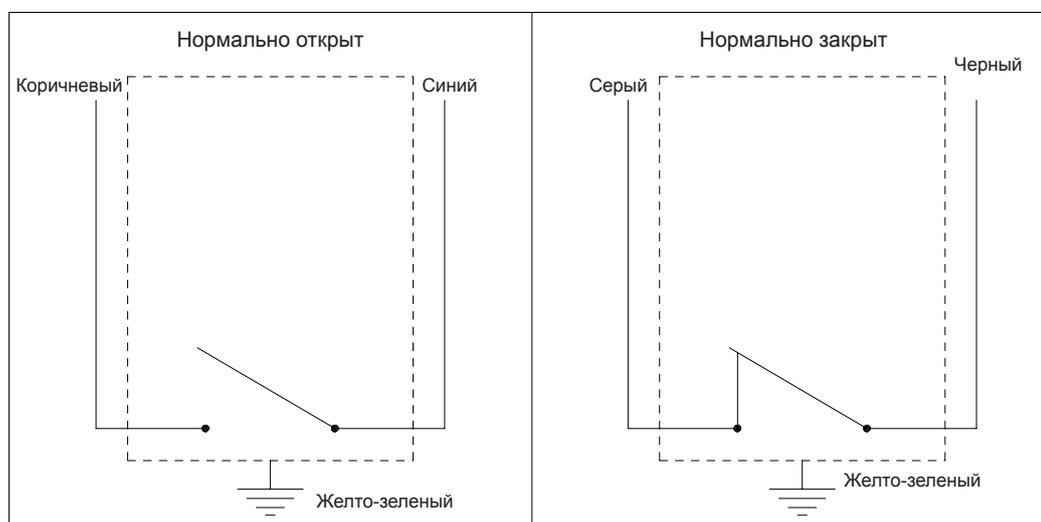

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93